

# Тумба для технических средств обучения ТМБт1

Тумба предназначена для хранения технических средств.


## Комплектность

### Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
131	Щит горизонтальный	1	584	554,5
132	Цоколь	1	584	80,5
133	Полка съемная	1	584	539
135	Дверь	1	690	305
136	Дверь	1	690	305
158	Стенка боковая	1	1024,5	572,5
159	Крышка	1	620	590
161	Щит горизонтальный	1	584	572,5
162	Стенка задняя	1	758,5	584
163	Стенка боковая	1	1024,5	572,5

### Спецификация на крепеж, фурнитуру

Наименование	Кол-во
Амортизатор силиконовый	2
Винт М4*20 DIN 967	4
Евровинт с полукруглой головкой 6,3*13	8
Заглушка конфирмата	18
Заглушка эксцентрика	4
Конфирмат 7x50	18
Ножка регулируемая с врезной муфтой М6*20мм	4
Петля накладная	4
Ручка-скоба 128 мм	2
Стойка эксцентрика	4
Шкант 8x35	6
Шуруп-саморез 3,5x16	8
Эксцентрик	4
Замок мебельный	1

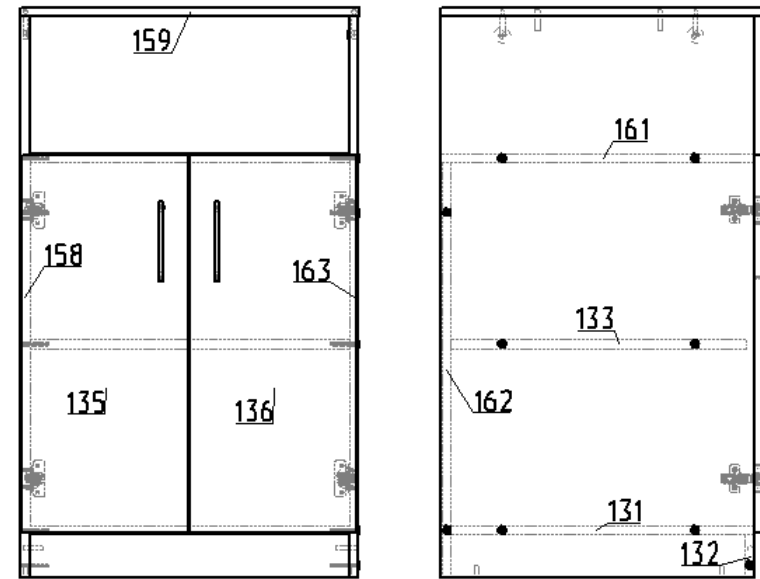

## Порядок сборки

1. Вкрутите муфту от ножки регулируемой в стенки боковые (поз.158 и 163). Вставьте шканты 8x35 в цоколь (поз.132) и далее совместив отверстия цоколя (поз.132), щита горизонтального (поз. 131), полки (поз.133), и щита горизонтального (поз.161) с стенками боковыми (поз.158 и 163) наживив конфирматы 7x50. Одновременно закрепить конфирматами 7x50 стенку заднюю (поз. 162). Зажать конфирматы. Вкрутите стойки эксцентрика в крышку (поз.241) и вставьте шканты 8x35 произведите установку крышки тумбы зажав эксцентриковой стяжкой к стенкам боковым. На щите горизонтальном закрепите планку от замка мебельного.
2. Прикрепите петли накладные к дверям (поз.135 и 136) шурупами 3.5x16. Далее прикрепите ручки к дверцам комплектными винтами. После этого закрепите ответные планки к стенкам боковым еврвинтами 6.3x13 и установите двери на тумбу. После этого установите мебельный замок на дверцу тумбы.
3. После этого заглушите видимые конфирматы и эксцентрики комплектными заглушками.

Регулировку по высоте осуществлять при помощи вкручивания и выкручивания ножек регулировочных под нужную вам высоту.

**Примечание:** В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.

### Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

### Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

### Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

**Примечание:** изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Тумба для технических средств обучения ТМБт1



центр  
учебного  
оборудования

Тел. в РФ (Москва): +7 (499) 705-12-72,  
+7 (916) 968-06-74

Тел. в РБ (Минск): +375 (17) 292-87-69  
+375 (29) 657-35-55

Наш сайт в Интернете: [www.uch-mebel.com](http://www.uch-mebel.com)  
E-mail: [uch-mebel@mail.ru](mailto:uch-mebel@mail.ru)