

# Шкаф для читательских формуляров ШКЧ1

Шкаф предназначен для хранения читательских формуляров в библиотеке.

Спецификация на ДСП ламинированное 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
253	Стенка боковая	1	1130	470
254	Крышка	1	454	490
255	Стенка боковая	1	1130	470
256	Щит горизонтальный	1	418	470
280	Стенка задняя ящика	4	360	106
281	Накладка ящика	4	446	184
282	Стенка боковая ящика	8	450	106
283	Стенка боковая ящика	8	434	106

Спецификация на ДВП белое 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
250	Стенка задняя	1	758	446
251	Дно ящика	4	390	457


Спецификация на крепеж, фурнитуру

Наименование	Кол-во
Заглушка конфирмата	4
Конфирмат 7x50	36
Направляющая роликовые 450 мм	4
Подпятник с гвоздем	4
Ручка деревянная бук	4
Стойка эксцентрика	12
Шкант 8x35	32
Шуруп-саморез 3,5x16	50
Эксцентрик	12

## Порядок сборки

1. Закрепите направляющие на стенки боковые (поз.253 и поз.255) с помощью шурупов 3.5x16. Прикрепите с помощью эксцентриковых стяжек стенки боковые (поз.253 и поз.255) предварительно вставив в отверстия шканты 8x35 к крышке (поз.254). Далее установите щит горизонтальный (поз.256) к стенкам боковым (поз.253 и поз.255).
2. Далее приступите к сборке ящиков. Для этого прикрутите с помощью конфирмата 7x50 стенки боковые ящика (поз. 282 и 283) к стенке задней (поз. 280). Прикрепите Дно ящика (поз. 251) к собранной конструкции шурупами 3.5x16 вместе с ответными частями направляющих. Прикрепите к фасадам ящика (поз.281) стойки эксцентрика и шканты 8x35. Соберите всю конструкцию ящика во едино зажав эксцентриковой стяжкой. Прикрутите ручки к фасадам. Закрепите стенку заднюю (поз.250) с собранной конструкции с помощью шурупов 3.5x16.
3. Для окончательной сборки заглушите видимые конфирматы и эксцентрики комплектными заглушками.

**Примечание:** В процессе эксплуатации происходит ослабление болтового соединения. Во избежание расшатывания изделия необходимо периодически подкручивать эксцентрики.

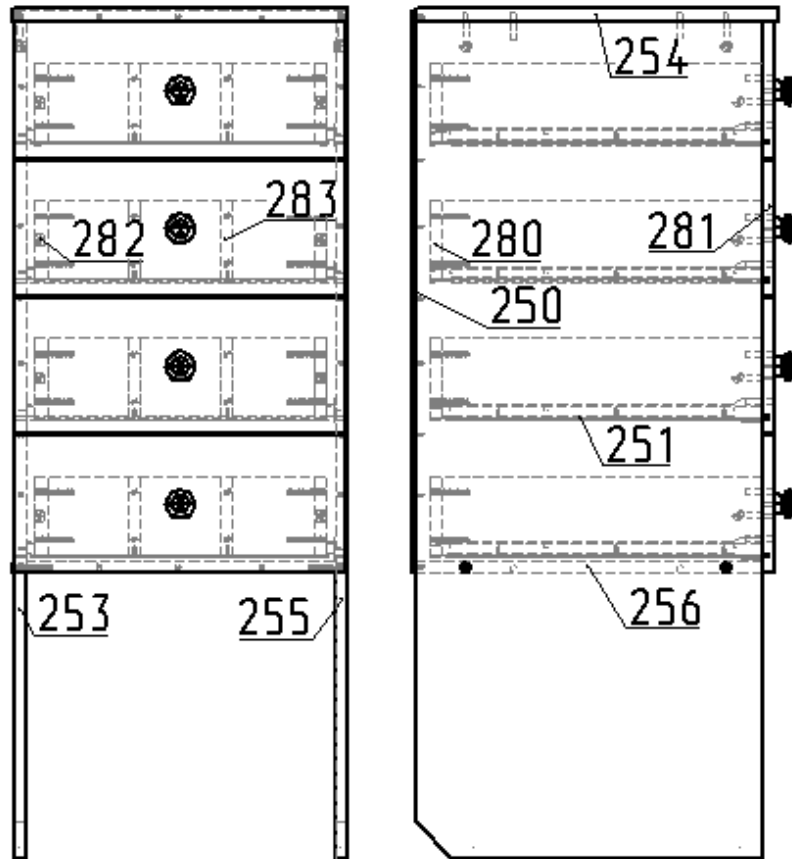

### Эксплуатация мебели

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Удаление пыли следует производить мягкой тканью.

### Транспортировка и хранение

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

### Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

**Примечание:** изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Шкаф для читательских формуляров ШКЧ1



центр  
учебного  
оборудования

Тел. в РФ (Москва): +7 (499) 705-12-72,  
+7 (916) 968-06-74

Тел. в РБ (Минск): +375 (17) 292-87-69  
+375 (29) 657-35-55

Наш сайт в Интернете: [www.uch-mebel.com](http://www.uch-mebel.com)

E-mail: [uch-mebel@mail.ru](mailto:uch-mebel@mail.ru)